



اخطار
خطر برق گرفتگی



اخطار: به منظور جلوگیری از خطر برق گرفتگی از باز کردن درب دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به تکنسینهای مجاز مرکز خدمات تحویل دهید.



علامت ممانعت در داخل متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است و میتواند موجب خطر برق گرفتگی در افراد شود.




علامت تعجب در داخل متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکات پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری است.

هشدار:

- به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا خطر برق گرفتگی دستگاه را در معرض رطوبت و یا باران قرار ندهید.
- از نصب دستگاه در محیط های بسته مانند کتابخانه خودداری کنید.
- دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید. این امر می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه و نقص در عملکرد آن گردد.

احتیاط:

- در نزدیکی دستگاه از وسایل دارای ولتاژ زیاد استفاده نکنید (مانند حشره کش برقی) در غیر اینصورت منجر به خرابی دستگاه به دلیل شوک خطر برق گرفتگی میشود.
- از قرار دادن شعله مستقیم همچون شمع روشن بر روی دستگاه خودداری کنید.
- از مسدود کردن روزه های تهویه هوا خودداری کنید. روزه های پشت قاب دستگاه جهت جلوگیری از افزایش حرارت دستگاه تعبیه شده اند. این روزه ها را با قرار دادن دستگاه در محیط های نامناسب مسدود نکنید. این دستگاه نباید در داخل کمد یا کتابخانه نصب گردد مگر آن که از تهویه مناسب مطابق با توصیه های سازنده برخوردار باشد.
- دوشاخه یک وسیله قطع کننده اتصال دستگاه به جریان برق می باشد. این وسیله باید جهت استفاده از مواقع اضطراری به سهولت در دسترس باشد.
- دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد. همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری نمایید.
- در صورت نصب دستگاه در محیط های از قبیل (انباری، ویلا، محل های نگهداری حیوانات) و محیط های خارج از محل سکونت به منظور جلوگیری از ورود حشرات و ایجاد خرابی، روزه های پشت دستگاه توسط توری پوشانده شود.



احتیاط:

- در صورت سوختن فیوز های دستگاه بایستی از فیوز های متناسب با جریان مورد استفاده در دستگاه استفاده گردد. در صورت عدم رعایت نکات ایمنی امکان آسیب دیدگی شدید دستگاه و خطر آتش سوزی وجود دارد.
- باتری مورد استفاده در دستگاه از نوع سیلد اسید VRLA در بسته با آمپر ۴۰.۵ الی ۷۰.۵ می باشد که بایستی بصورت جداگانه تهیه و در داخل دستگاه قرار داده شود. قبل از قرار دادن باتری به داخل دستگاه به تاریخ تولید دقت شود و همچنین توجه داشته باشید باتری ها عمر مفیدی دارند که معمولاً بسته به کیفیت باتری بین ۲ الی ۳ سال متغیر خواهد بود که بعد از گذشت این مدت در صورت عدم تعویض باتری در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد میکنند.
- احتیاط: هرگز از باتری های آبی یا باتری های موتور سیکلت یا باتری های پیچی استفاده نشود در غیر اینصورت خطر آسیب دیدگی شدید دستگاه و احتراق چنانچه از نوع باتری نادرست استفاده شود وجود دارد. همچنین باتری را هرگز بصورت خوابیده در داخل دستگاه قرار ندهید.
- جهت اتصال برق شهری به دستگاه از سیم با قطر حداقل ۱.۵ و جهت اتصال سنسورها از سیم دوز زوج با قطر ۰.۶ فویل دار و همچنین اتصال بلنگوی خارجی از سیم با قطر ۰.۶ استفاده گردد.
- در زمان روشن بودن دستگاه (برق ۲۲۰ ولت یا باتری) هرگز سیم کارت را وارد یا خارج نکنید همچنین از اتصال درب دستگاه و تغییر در سیم کشی دستگاه در زمان روشن بودن دستگاه خودداری کنید. در غیر اینصورت دستگاه دچار آسیب جدی در قسمت مازول سیم کارت و آنتن دهی دستگاه با ایراد قابل تشخیص توسط تکنسین های مرکز خدمات و خارج شدن دستگاه از گارانتی میگردد.
- از لمس کردن برد دستگاه در زمان خاموش یا روشن بودن دستگاه خودداری کنید، شوک الکترولاستاتیک بدن انسان موجب آسیب دیدگی قطعات الکترونیکی میگردد.
- مطمئن شوید که سیم های برق دستگاه، سنسورها و بلندگو در وضعیت خوبی قرار دارند و ترک خورده و یا ریش ریش نباشند. همینطور اطمینان حاصل کنید که آنها در راههای پر رفت و آمد نباشند. هیچ وقت نباید سیم ها را با میخ یا مکنه به دیوار یا قرنیز یا جای دیگری کوبید. سیم ها را زیر فرش، قالیچه یا زیر میلمان قرار ندهید.
- دستگاه نبایستی در کنار پنجره نصب گردد به دلیل استفاده از آنتن تلسکوپی امکان جذب رعد برق توسط دستگاه وجود دارد که موجب آسیب دیدگی شدید دستگاه میشود.
- دستگاه میبایستی در ارتفاع مناسب حداقل ۲.۲ متر از کف زمین و به دور از دسترس کودکان نصب گردد آنتن تلسکوپی دستگاه نبایستی با دیوار یا سقف یا جایی اتصال پیدا کند که موجب اختلال در عملکرد ریموت ها گردد.

کنترل دستگاه IOS - ANDROID <

۲ ریموت برد بالای لرزینگ گد <

۲۰ حافظه تلفن کننده <

۶ زون با سیم و ۳ زون بیسیم <

قابلیت ضبط پیام <

سیستم هشدار قطع برق <

تحریک لبه ای و سطحی <

تنظیم مدت زمان آژیر <

دارای صفحه نمایشگر LCD <

فرمان درب باز کن مستقل <

نمایشگر میزان سیگنال بر روی LCD <

آلارم تک اژیر قابل کنترل <

خروجی آژیر و اسپیکر مستقل <

مجهز به سیستم گزارش محرمانه <

خروجی پیزو مستقل <

قابلیت روشن و خاموش نمودن ۳ وسیله برقی <

مجهز به سیستم اعلان قطع بلندگو <

مجهز به سیستم اعلان قطع برق <

- 1 جهت فعال سازی زون های سیمی می بایستی جامپر بالای هر یک از ترمینال های Z1 تا Z6 را از محل خود خارج نمایید
- 2 چنانچه میزان شارژ سیم کارت کم باشد دستگاه قادر به دریافت فرمان از طریق نرم افزار اندروید و SMS نمی باشد
- 3 ابتدا برق ۲۲۰ ولت و باتری را قطع نمایید سپس سیم کارت را وارد یا خارج نمایید
- 4 با کد ۴۲ اولویت تلفن کننده ، ابتدا تماس یا SMS را میتوانید تعیین نمایید
- 5 اگر دستگاه بصورت بی صدا یا نیمه فعال روشن شود زون ۱ و ۳ و ۷ فعال میشوند و زون های ۴ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ غیر فعال میشود
- 6 توسط کلید قرمز رنگ ALARAM VOL بر روی برد میتوانید صدای تک اژیر روشن و خاموش را کم و زیاد نمایید
- 7 رمز ورود به دستگاه 1234 می باشد
- 8 در صورت فراموش نمودن رمز ورود کلید S1 RESET PASS را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا رمز به ۱۲۳۴ تغییر پیدا کند

توجه: جهت ورود به منو کلید ENTER و جهت روشن و خاموش نمودن دستگاه از روی پتل کلید MEM را فشار دهید

افزافه کردن شماره تلفن



ENTER رمز ورود شماره حافظه ۱ الی ۲۰ ENTER وارد کردن شماره تلفن ENTER ENTER

در حالت پیشفرض شماره حافظه ۱ به عنوان ADMIN دستگاه می باشد و بعد از وارد نمودن شماره تلفن دو مرتبه باید ENTER را بزنید
در صورت نیاز به انتخاب مدیران بیشتر از کد دستوری زیر استفاده نمایید

ENTER رمز ورود شماره حافظه ۲ الی ۲۰ ENTER وارد نمودن شماره تماس Permission نمایش
S: SMS R: REPORT فشردن عدد ۵ SCRM ENTER
C: CALL M: MANAGER

حذف شماره تلفن



ENTER رمز ورود شماره حافظه ۱ الی ۲۰ ENTER MEM

افزافه شدن ریموت



ENTER رمز ورود شماره ۳۰ ENTER فشردن دکمه ۱ کی پد فشردن قفل باز ریموت

add OK

این عملیات باید به صورت خیلی سریع و همزمان انجام شود.

حذف همه ریموت ها



ENTER رمز ورود شماره ۳۰ ENTER فشردن دکمه ۳ کی پد

هشدار قطع برق



ENTER رمز ورود شماره ۳۵ ENTER فعال: ۱ غیر فعال: ۲ برگشت به منو *

توجه: دستگاه در زمان قطع و وصل برق بلافاصله برای شماره مدیر SMS هشدار را ارسال می نماید.

تنظیم دریافت DELIVERY SMS



ENTER رمز ورود شماره ۴۴ ENTER فعال: ۱ غیر فعال: ۲ برگشت به منو *

توجه: در صورت فعال نمودن، دستگاه پس از ارسال هر دستور توسط نرم افزار یا اس ام اس، پیغام دلیوری را برای مدیر ارسال می کند.

انتخاب زبان SMS ارسالی



ENTER رمز ورود شماره ۴۶ ENTER ۱: English ۲: Farsi برگشت به منو *

توجه: در صورتی که تمایل دارید اس ام اس های ارسالی بصورت فارسی باشند می توانید گزینه ۲ را انتخاب نمایید.



هشدار قطع بلندگو



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۶

ENTER

فعال: ۱
غیر فعال: ۲

برگشت به منو *

توجه: در صورتی که سارقین سیم بلندگو را قطع نمایند دستگاه بلافاصله از طریق SMS به مدیر گزارش میدهد.

تنظیم زمان آژیر



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۴

ENTER

دو دقیقه: ۱
چهار دقیقه: ۲

برگشت به منو *

شارژ سیمکارت اعتباری



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۰

ENTER

رمز شارژ

ENTER

برگشت به منو *

توجه: فقط کد شارژ ۱۴ یا ۱۶ رقمی شارژ را وارد نمایید. همچنین میتوانید از طریق اینترنت بصورت مستقیم سیم کارت شارژ نمایید.

تغییر PASSWORD



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۹

ENTER

پسورد جدید

ENTER

توجه: در صورت تغییر رمز دستگاه، رمز ارسالی در دستورات اس ام اس و رمز نرم افزار اندروید می بایستی تغییر کند.

انتخاب اپراتور



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۵

ENTER

1- IRANCELL
2- MCI

برگشت به منو *

توجه: در صورت عدم انتخاب اپراتور سیم کارت داخل دستگاه، دستگاه قادر به ارسال باقی مانده و شارژ سیمکارت نمی باشد.

تحریک لحظه ای و سطحی



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۱

ENTER

1- LEVEL
2- EDGE

برگشت به منو *

تحریک سطحی LEVEL: در این حالت هرگاه زمان آژیر تمام شود یا دستگاه توسط ریموت یا نرم افزار غیر فعال گردد شماره گیری تلفن گننده متوقف میشود. تحریک لحظه ای EDGE: در این حالت اگر زمان آژیر تمام شود تلفن گننده با تمامی شماره ها تماس میگیرد.



تست تلفن کننده GSM

ENTER رمز ورود شماره ۵۱ ENTER
 ۱: TEST SMS
 ۲: TEST CALL
 برگشت به منو *

انتخاب اولویت تلفن کننده (ابتدا تماس یا SMS)

ENTER رمز ورود کد 42 ENTER
 1- call
 2- SMS

گزارش محرمانه (ارسال گزارش خاموش و روشن شدن دستگاه برای مدیر)

ENTER رمز ورود شماره ۴۰ ENTER
 ۱: فعال
 ۲: غیر فعال
 برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال دستگاه تمامی اتفاقات و گزارشات روشن و خاموش نمودن دستگاه و ... را برای مدیر ارسال مینماید

ارسال گزارش شارژ سیمکارت

(فقط در صورت استفاده از سیم کارت ایرنسل در دستگاه این گزینه فعال شود)

ENTER رمز ورود شماره ۴۳ ENTER
 ۱: فعال
 ۲: غیر فعال
 برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال پس از هر بار تحریک و اژیر کشیدن دستگاه میزان باقی مانده اعتبار سیم کارت را ارسال مینماید

تنظیمات حالت ترمینال (RLY) دستگاه

ENTER رمز ورود کد ۳۲ ENTER
 ۱: دریاکن
 ۲: دائم
 ۳: لامپ

در حالت نرمال خروجی ترمینال RLY در حالت در باز کن (لحظه ای) می باشد چنانچه تمایل دارید RLY در زمان اژیر کشیدن فعال شود و یک لامپ یا پراژکتور را روشن نماید شماره ۳ و چنانچه تمایل دارید بصورت ثابت قطع و وصل شود شماره ۲ را انتخاب نمایید (ترمینال RLY فقط توسط ریموت قابل کنترل می باشد)

بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه

ENTER رمز ورود شماره ۵۳ ENTER
 ۱: YES
 ۲: NO

انتخاب YES: تمام شماره تلفن ها، ریموت ها، سنسور های پیسیم پاک میشود و تمام تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد

نکته مهم: پس از انجام عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه ای صدای ضبط شده نیاز به فعال سازی مجدد دارد (رجوع به صفحه ۸)

تنظیمات زون های سیمی - زون ۲۴ ساعته (کاربرد زون ۲۴ ساعته برای دکتور دود و پدال می باشد)

ENTER

رمز ورود

۲۶ الی ۲۱

کد

ENTER

شماره 3

برگشت به منو *

توجه : صدای آژیر تحریک زون ۲۴ ساعته متفاوت با آژیر دستگاه می باشد

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵ زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶
در صورتی که از دکتور دود یا پدال اعلان سرقت استفاده نمی کنید این گزینه را فعال نکنید

زون سیمی تغییر حالت زون

ENTER

رمز ورود

۲۶ الی ۲۱

کد

ENTER

شماره 4

NORMAL OPEN/NORMAL CLOSE

برگشت به منو *

حالت NORMAL OPEN جهت اتصال به پدال اعلام سرقت می باشد.

تنظیم CHIME یا دینگ دانگ

در زون ۶ امکان اتصال سنسور سیمی به عنوان زون CHIME وجود دارد.
برای فعال نمودن این حالت جامپر پلاستیکی را در محل CHIME بر روی برد قرار دهید.

→ 
CHIME
Z6 : ON- OFF

تنظیم صدای تک آژیر

به وسیله دیپ سویچ قرمز رنگ بر روی برد دستگاه می توان صدای تک آژیر خارجی را تنظیم نمایید.



حداکثر



حداقل

حالت نیمه فعال دستگاه

بافشردن دکمه بلندگو ضربدر خورده بر روی ریموت زون های ۱ و ۳ و سیمی و ۷ بی سیم فعال (پارت اول)
و زون های ۴ و ۵ و ۶ سیمی و ۸ و ۹ بی سیم غیر فعال (پارت دوم) قرار می گیرد و پیشنهاد می شود چون دستگاه در حالت بی صدا روشن می شود با کد ۳۰ گزارش محرمانه نیز فعال گردد.



تنظیم های زون بیسیم - اضافه کردن تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۵

تحریک تجهیزات بیسیم از قبیل چشم
یا مگنت یا سایر کانس ۳۱۵

add OK


مهم: قبل از اضافه نمودن تجهیزات بیسیم به دستگاه می بایستی جامپر های گدینگ داخل سنسور را مطابق عکس زیر تنظیم نمایید در صورت عدم تنظیم جامپر ها دستگاه دزدگیر قادر به شناسایی تجهیزات بیسیم نمی باشد.




نکته: جامپر های D1 تا D3 در تمام سنسورها در زون ۷ و ۸ و ۹ مطابق عکس زیر و ثابت می باشد چنانچه میخواهید بیش از یک سنسور بر روی زون ۷ یا ۸ یا ۹ ببندید حتما باید جامپر های A0 تا A3 سنسور ها متفاوت باشند تا دستگاه قادر به شناسایی سنسور جدید بیسیم باشد.




توجه: به دلیل نبود استاندارد واحد در تجهیزات بیسیم موجود در بازار در زمان چیدمان جامپر ها فقط به نوشتار D3 تا D0 همچنین L H دقت نمایید ممکن است در برخی تجهیزات جای این نوشتار جابجا یا برعکس باشند

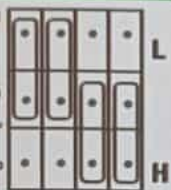


Zone 7

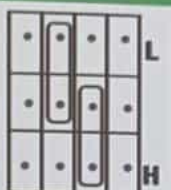

Zone 8

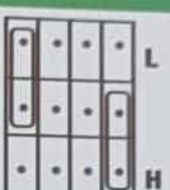

Zone 9



1/5 3/3 4/7

حذف تمام تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۷

حذف تمام تجهیزات بیسیم

فعال یا غیر فعال نمودن زون ۲۴ ساعته تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۳

زون ۲۴ ساعته (جهت نصب دکتور اعلان حریق و پدال اعلان سرقت کاربرد دارد چنانچه از این تجهیزات استفاده نمی کنید این گزینه رو فعال نکنید.



ضبط صدا



جهت ضبط صدا بر روی دستگاه کلید فشاری S3 قرمز رنگ که در کنار رله کوچک قرار دارد را نگهدارید تا چراغ LED آبی بر روی برد روشن گردد سپس میتوانید صدای مورد نظر خود را به مدت ۱۵ ثانیه ضبط نمایید. پخش صدای ضبط شده در هنگام تماس با شماره های ذخیره شده در دستگاه امکان پذیر می باشد

توجه:

در صورتی که دستگاه با کد ۵۳ ریست کارخانه ای شود بایستی از طریق کد دستوری زیر صدای ضبط شده دوباره فعال سازی گردد.

ENTER

رمز ورود

شماره ۴۷

ENTER

۱۱ ACT

۲:

منتظر بمانید تا ثانیه شمار پایان یابد.

نکته مهم: در صورت عدم فعال سازی، دستگاه به شماره های ذخیره شده فقط تک زنگ میزند

راهنمای سریع ارسال دستورات با SMS

توجه: فقط شماره هایی که به عنوان مدیر در دستگاه تعریف شده اند امکان ارسال SMS و استفاده از نرم افزار اندروید را دارند
رمز پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را جایگزین نمائید رمز و دستور آرسالی می بایستی لاتین باشد

* 1234 * 61 #	روشن کردن دستگاه
* 1234 * 60 #	خاموش کردن دستگاه
* 1234 * 45 # 2 #	انتخاب اپراتور همراه اول
* 1234 * 45 # 1 #	انتخاب اپراتور ایرانسل
* 1234 * 49 # NEW PASS #	تغییر رمز دستگاه
* 1234 * 72 #	استعلام شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 50 # Charge code #	شارژ سیم کارت اعتباری
* 1234 * 70 #	توقف شماره گیری
* 1234 * 43 # 1 #	فعال نمودن گزارش باقی مانده شارژ سیم کارت
* 1234 * 41 # 1 #	تنظیم تحریک تلفن کننده (LEVEL)
* 1234 * 41 # 2 #	تنظیم تحریک تلفن کننده (EDGE)
* 1234 * 40 # 1 #	فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه
* 1234 * 40 # 2 #	غیر فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه
* 1234 * 34 # 1 #	تنظیم مدت زمان اژیر ۲ دقیقه
* 1234 * 34 # 2 #	تنظیم مدت زمان اژیر ۴ دقیقه
* 1234 * 46 # 2 #	تغییر زبان ارسال SMS به فارسی

ترمیال‌های دستگاه مرکزی

BATT | جهت اتصال به باطری ۴/۵ الی ۷/۵ امپر دارای پلاریته مثبت و منفی می باشد

★ **نکته** | در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع میشود و بایستی تعویض گردد

AUX | جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده میشود

RLY | جهت اتصال به درب بازکن یا پراژکتور بصورت سوئیچ استفاده میگردد

SIR | جهت اتصال به آژیر SIREN استفاده می گردد (آژیر های مورد استفاده در دزدگیر های خودرو)

SP | جهت اتصال به بلنگو شیپوری بزرگ می باشد (HORN)

Z1 تا Z6 | جهت اتصال به چشمی های سیمی می باشد جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر بالای هر زون را از محل خود خارج نمایید

BATT : جهت اتصال به باطری خشک از نوع سلید اسید (در بسته) می باشد. باطری حتما باید به صورت ایستاده در داخل دستگاه قرار گیرد. (به هیچ عنوان از باطری موتور سیکلت و آبی استفاده نشود).

★ در زمان اتصال سیم به باطری به $+$ - دقت شود در صورت اتصال اشتباه باطری و دستگاه دچار آسیب جدی میشوند

PIZZO | جهت اتصال به پیزو ۱۲ ولت یا پیزو فلشر دار کوچک می باشد حداکثر جریان ۲۵۰ میلی آمپر

نکات مهم

- دستگاه مرکزی می بایستی بصورت دائم به برق 220 ولت متصل باشد
- در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی می باشد
- از تحت فشار قرار دادن و کشیده شدن کابل فلت اتصال درب و قاب دستگاه جلوگیری نمایید در غیر این صورت نوشته های روی LCD و چراغ های روی پنل دچار مشکل می شوند . همچنین از اتصال و جدانمودن سیم درب در زمان روشن بودن دستگاه جدا خودداری شود.
- سیم کارت را زمانی که دستگاه کاملا خاموش می باشد وارد یا خارج نمایید در صورتی که این اقدام را در زمان روشن بودن انجام گیرد مازول دستگاه آسیب می بیند و دستگاه از کارانتی خارج می گردد .
- جهت اتصال بلنگوی شیپوری به دستگاه از سیم قطر 0.6 استفاده نمایید
- جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل دار 2 زوج فویل دار با قطر 0.6 استفاده نمایید

فیوز دستگاه

1 | فیوز **AUX** | ۵۰۰ میلی امپر از نوع شیشه ای کوچک

2 | فیوز **BATT** | ۳ امپر از نوع شیشه ای کوچک

⚠ دستگاه در مکانی نصب گردد که حداقل ۳ خط آنتن روی پنل نمایش داده شود در صورت نیاز نوع سیم کارت تغییر را دهید.