


چشم وزنی فایروال - H10

ویژگی‌ها (مواردی که در زمان نصب باید در نظر گرفته شود)


میزان دید	تا ۱۵ متر
ارتفاع نصب	۲ تا ۲/۲ متر
زاویه بهینه نصب	۱۰ درجه رو به پایین
توانایی تشخیص	حیوانات
قابلیت مصرف	داخل اماکن
تعداد حالت‌ها	A: عدم تشخیص حیوانات B: تشخیص کامل
تنظیم حساسیت	با استفاده از جامپر 1P و AUTO

حالت‌های دستگاه براساس حساسیت و محل قرارگیری برد


حالت وزنی کامل	جامپر در وضعیت AUTO و برد در وضعیت A
حالت غیروزی با حساسیت کم	جامپر در وضعیت AUTO و برد در وضعیت B
حالت وزنی با حساسیت بالا	جامپر در وضعیت 1P و برد در وضعیت A
حالت غیروزی با حساسیت بالا	جامپر در وضعیت 1P و برد در وضعیت B

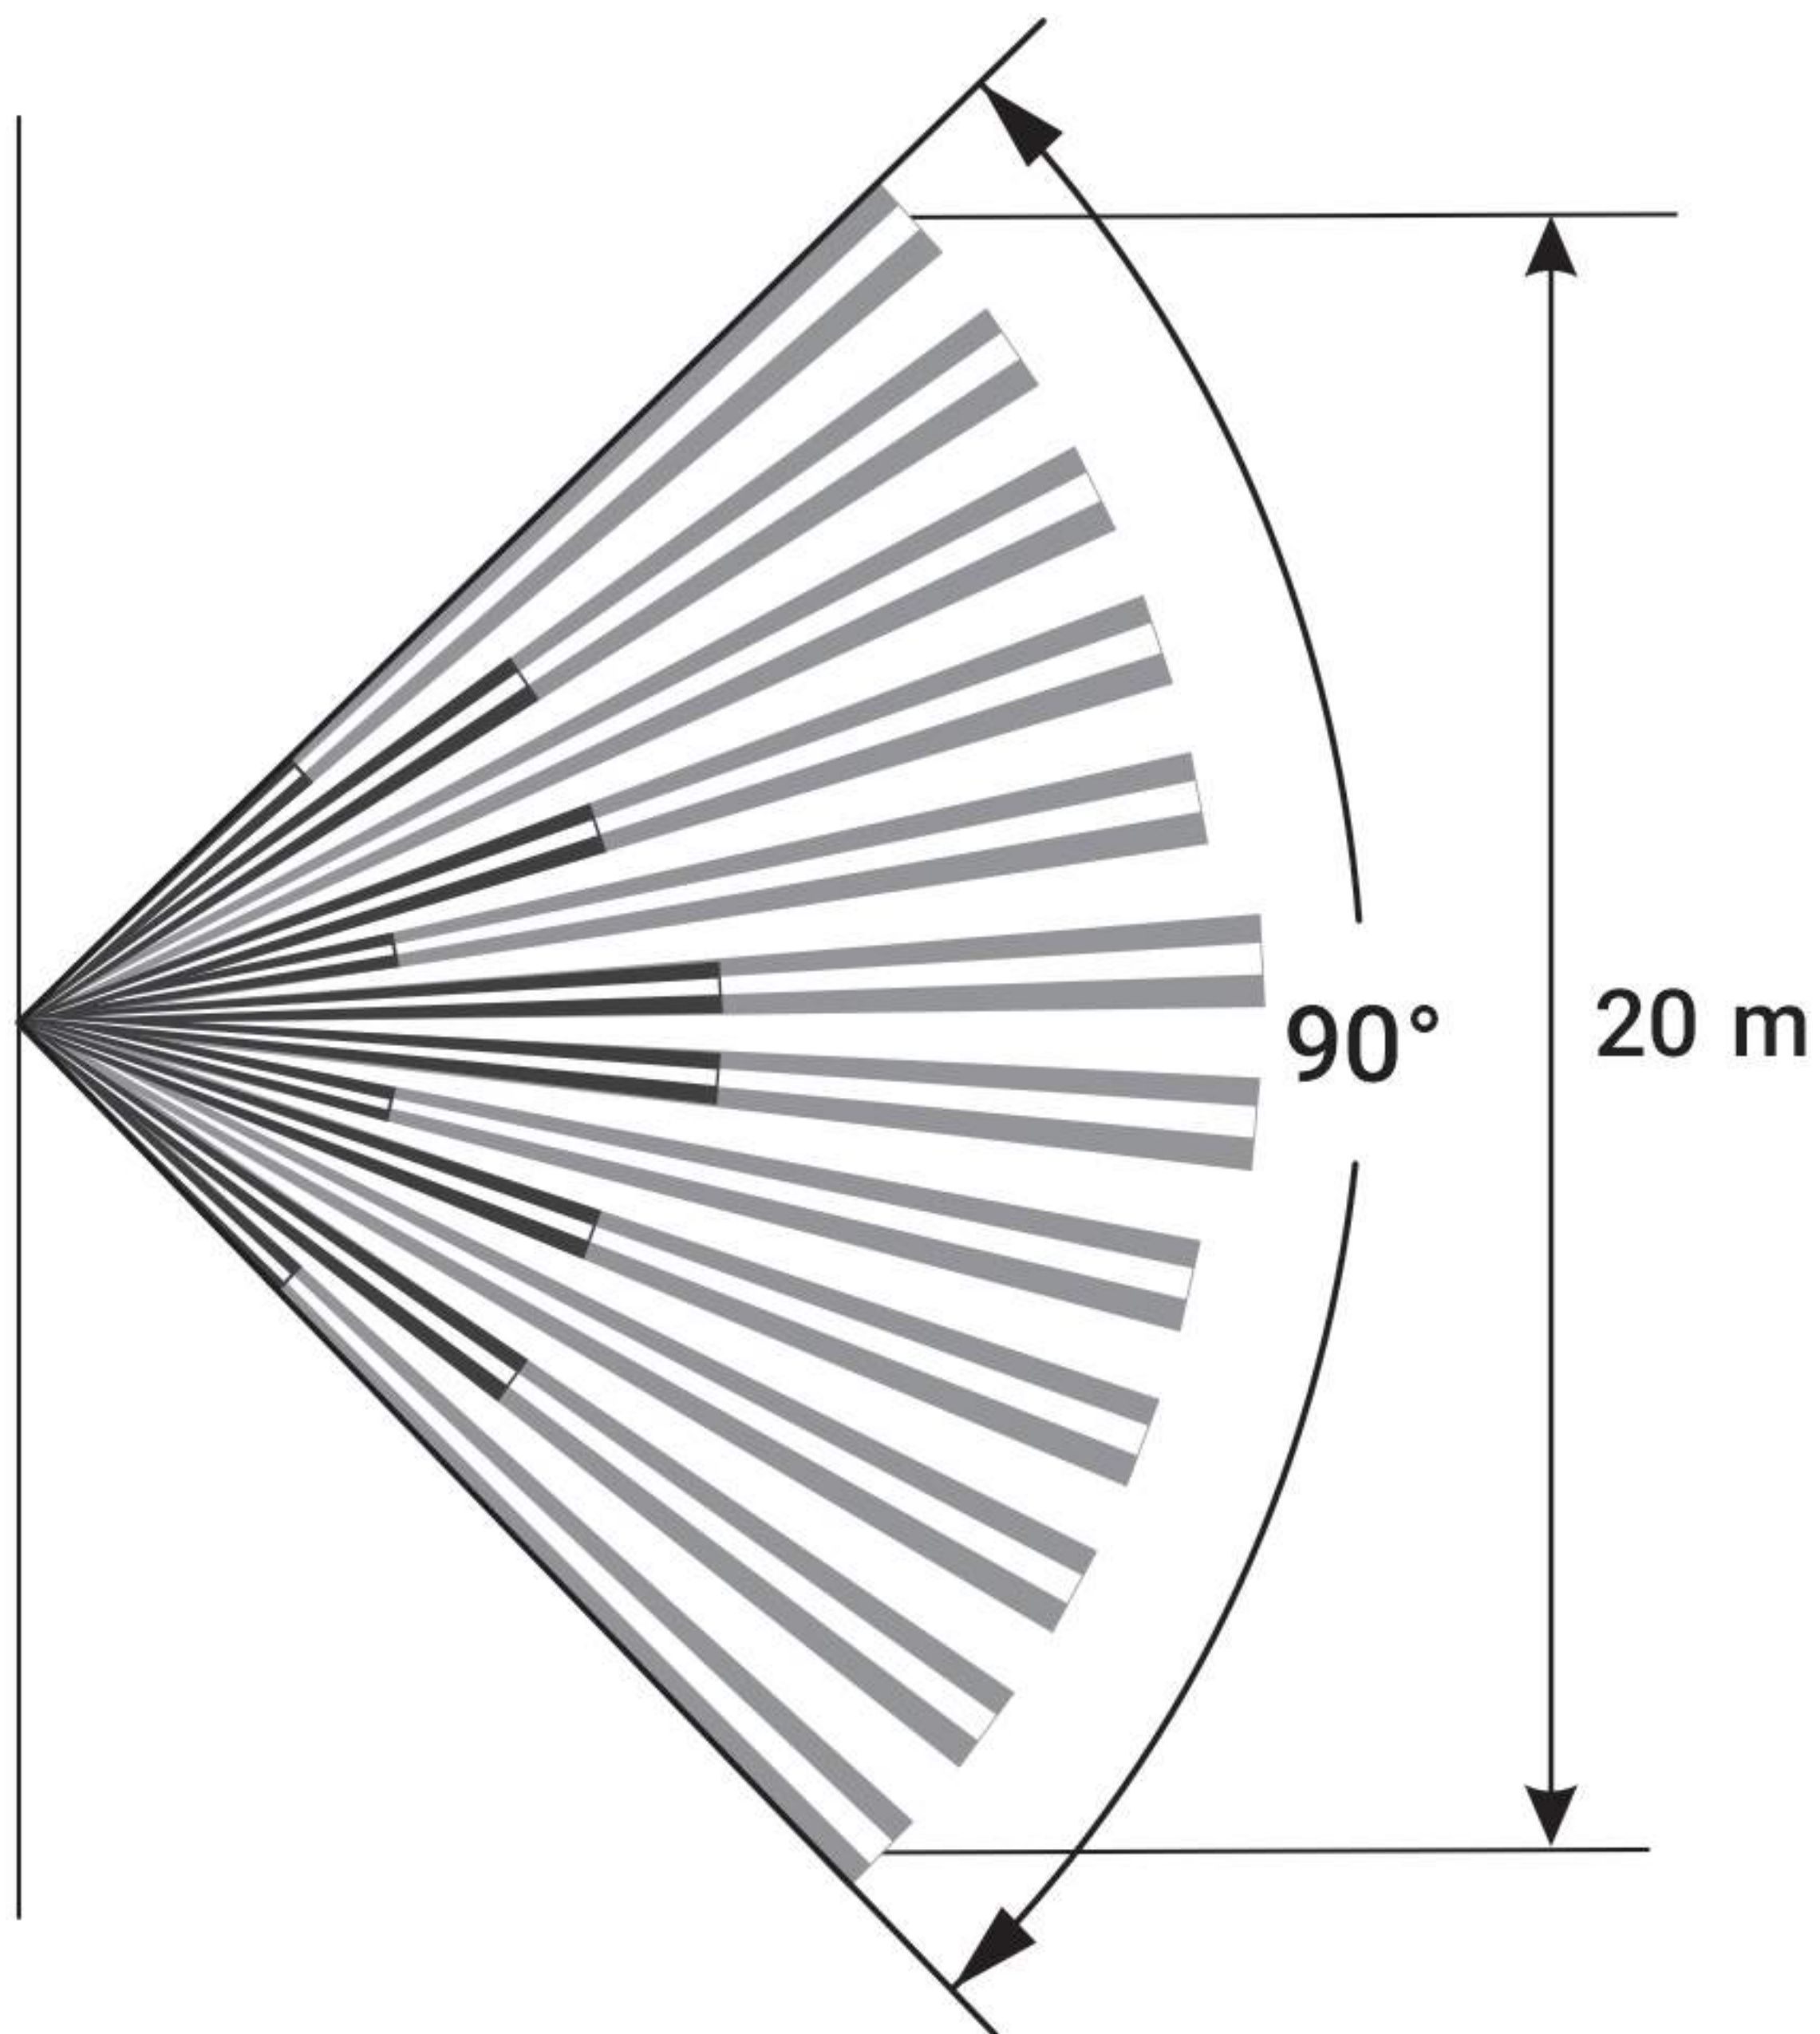


A

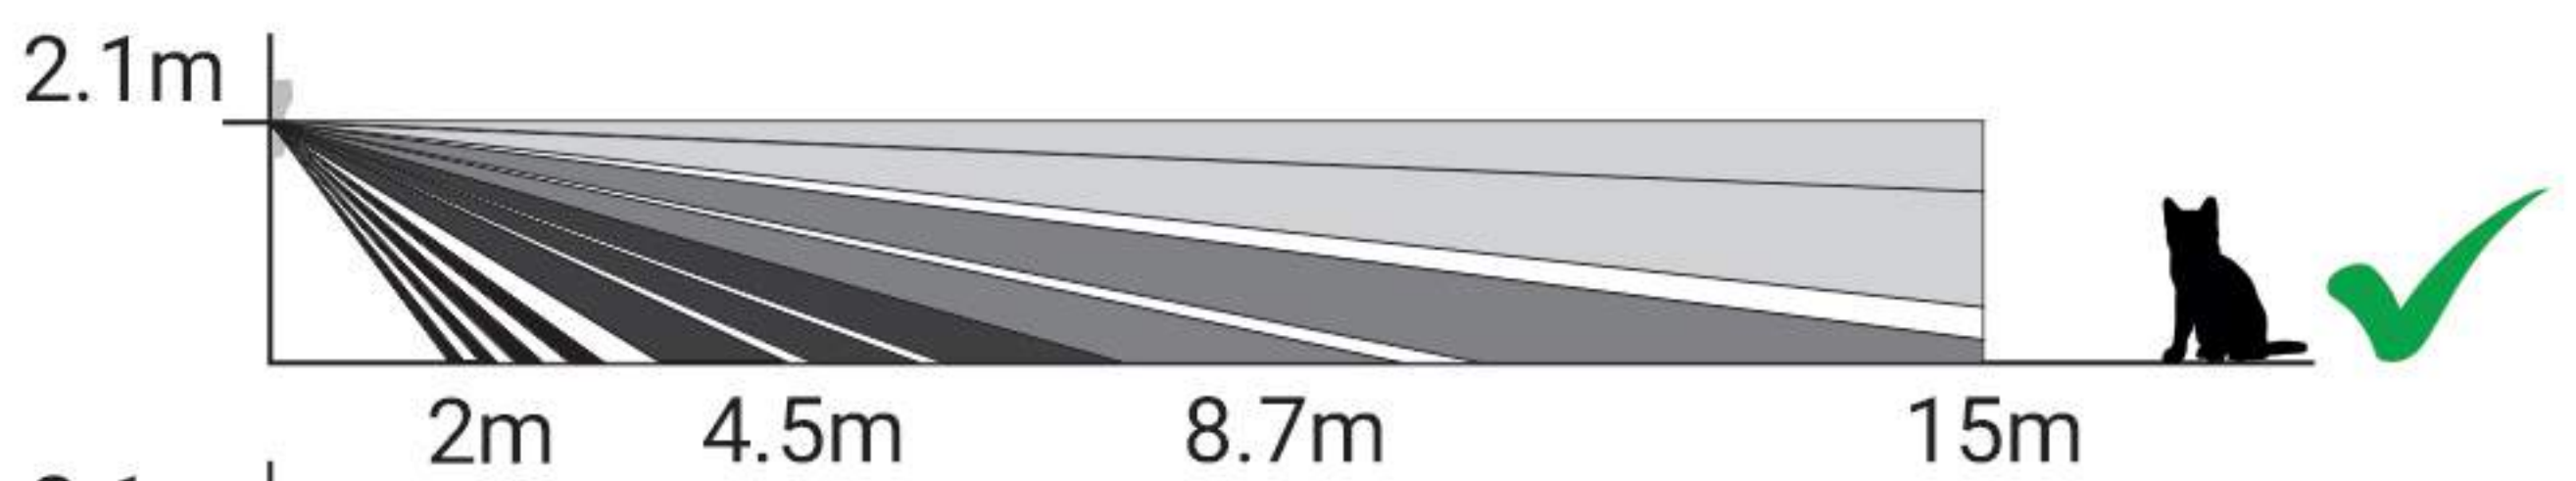


B

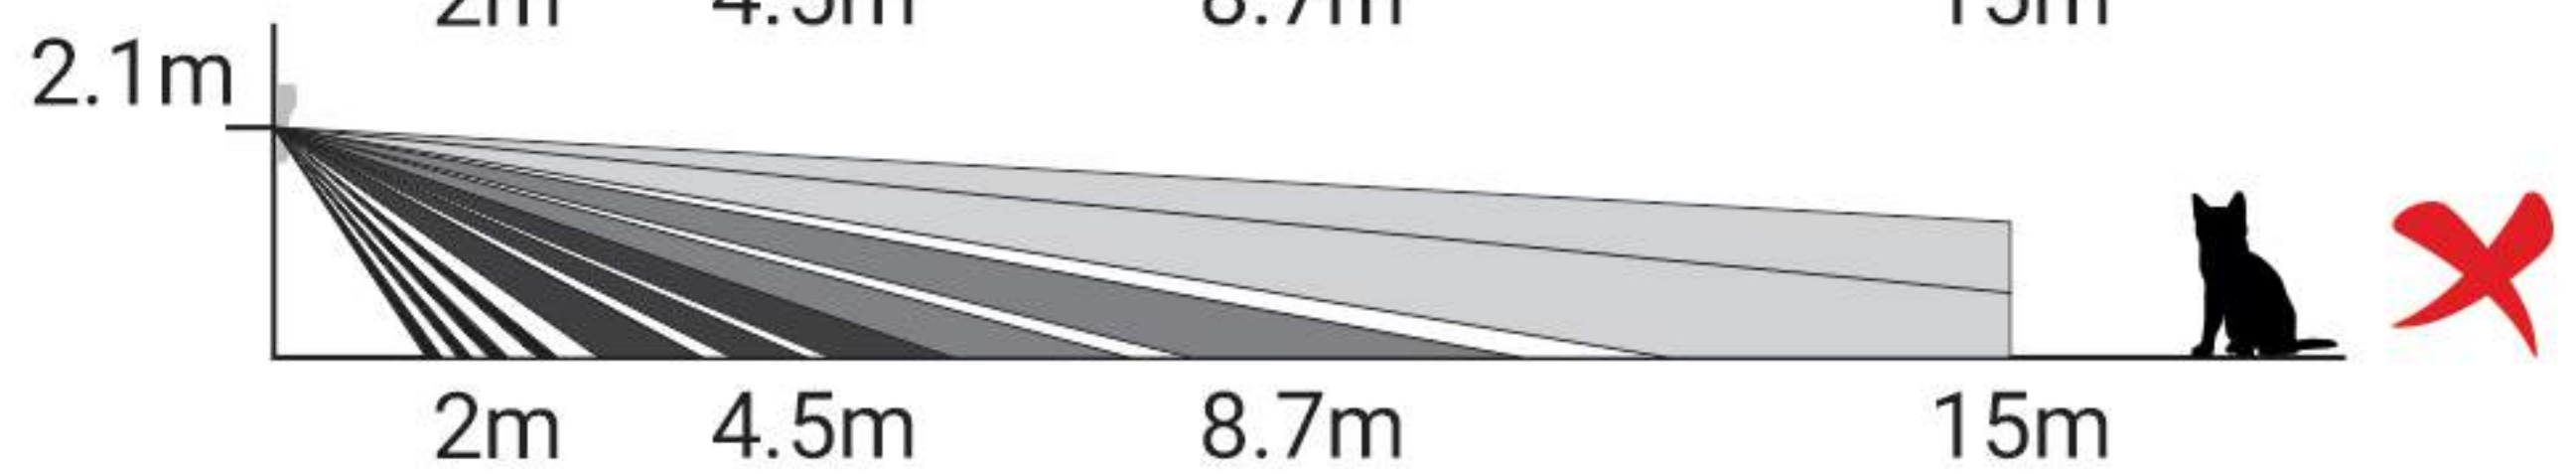

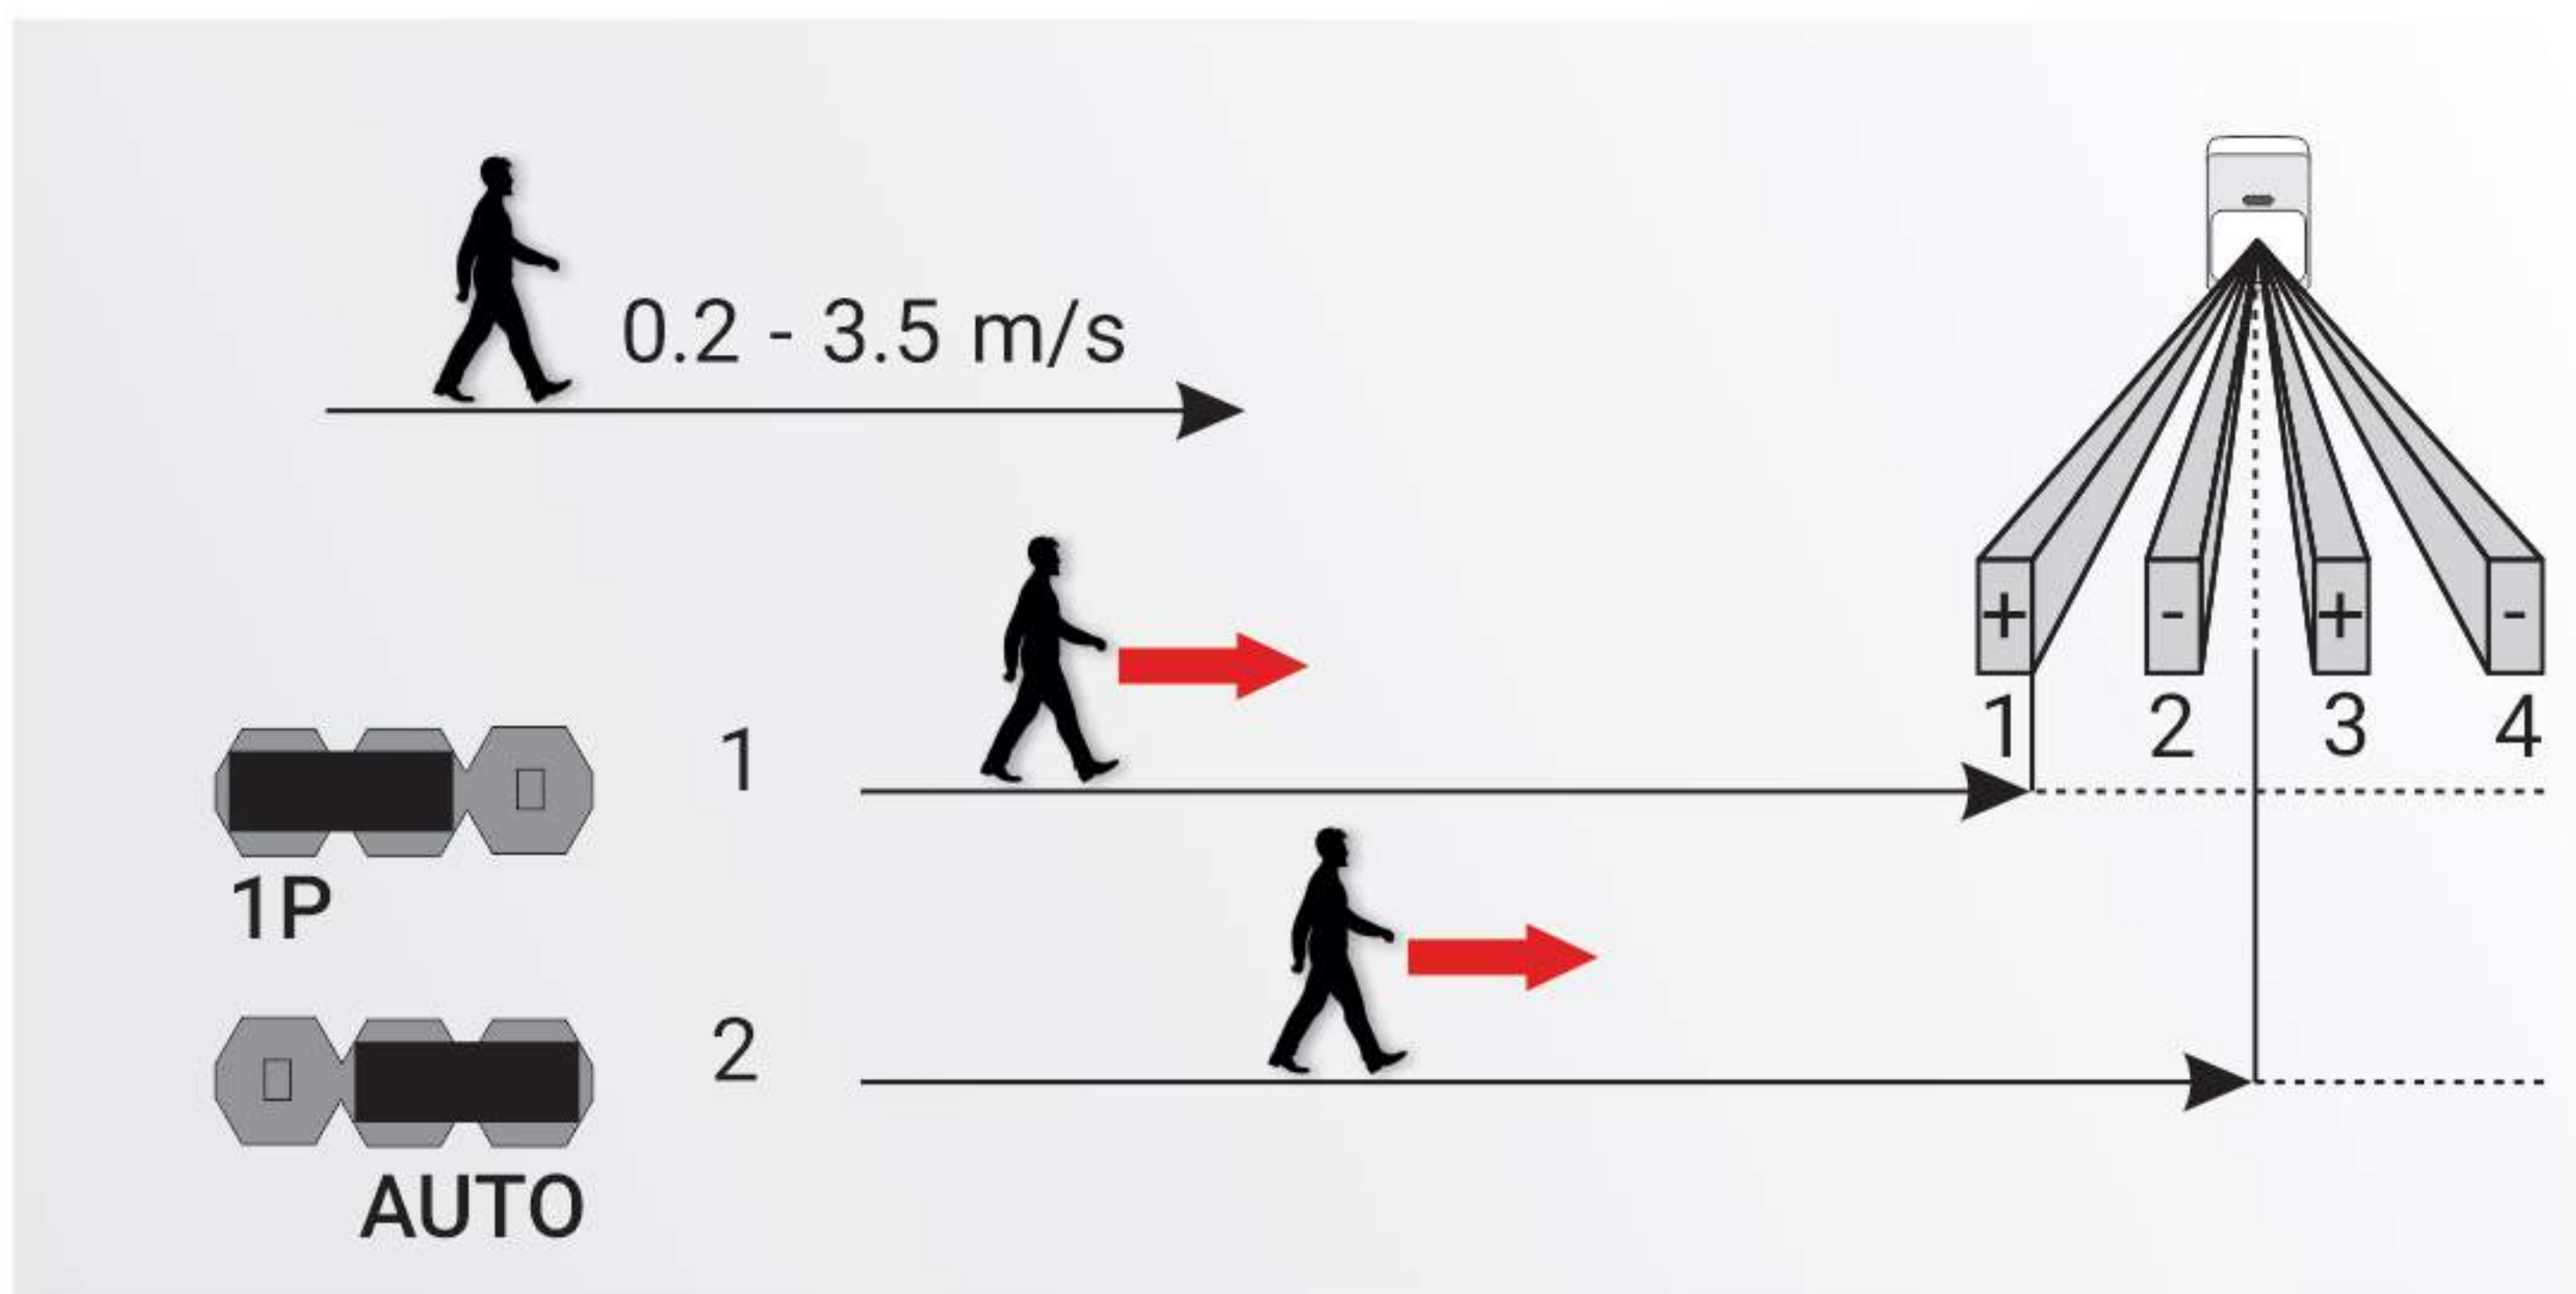

برای تغییر حالت برد حتماً به محل قرار گرفتن ابزار جهت خارج کردن برد توجه شود.

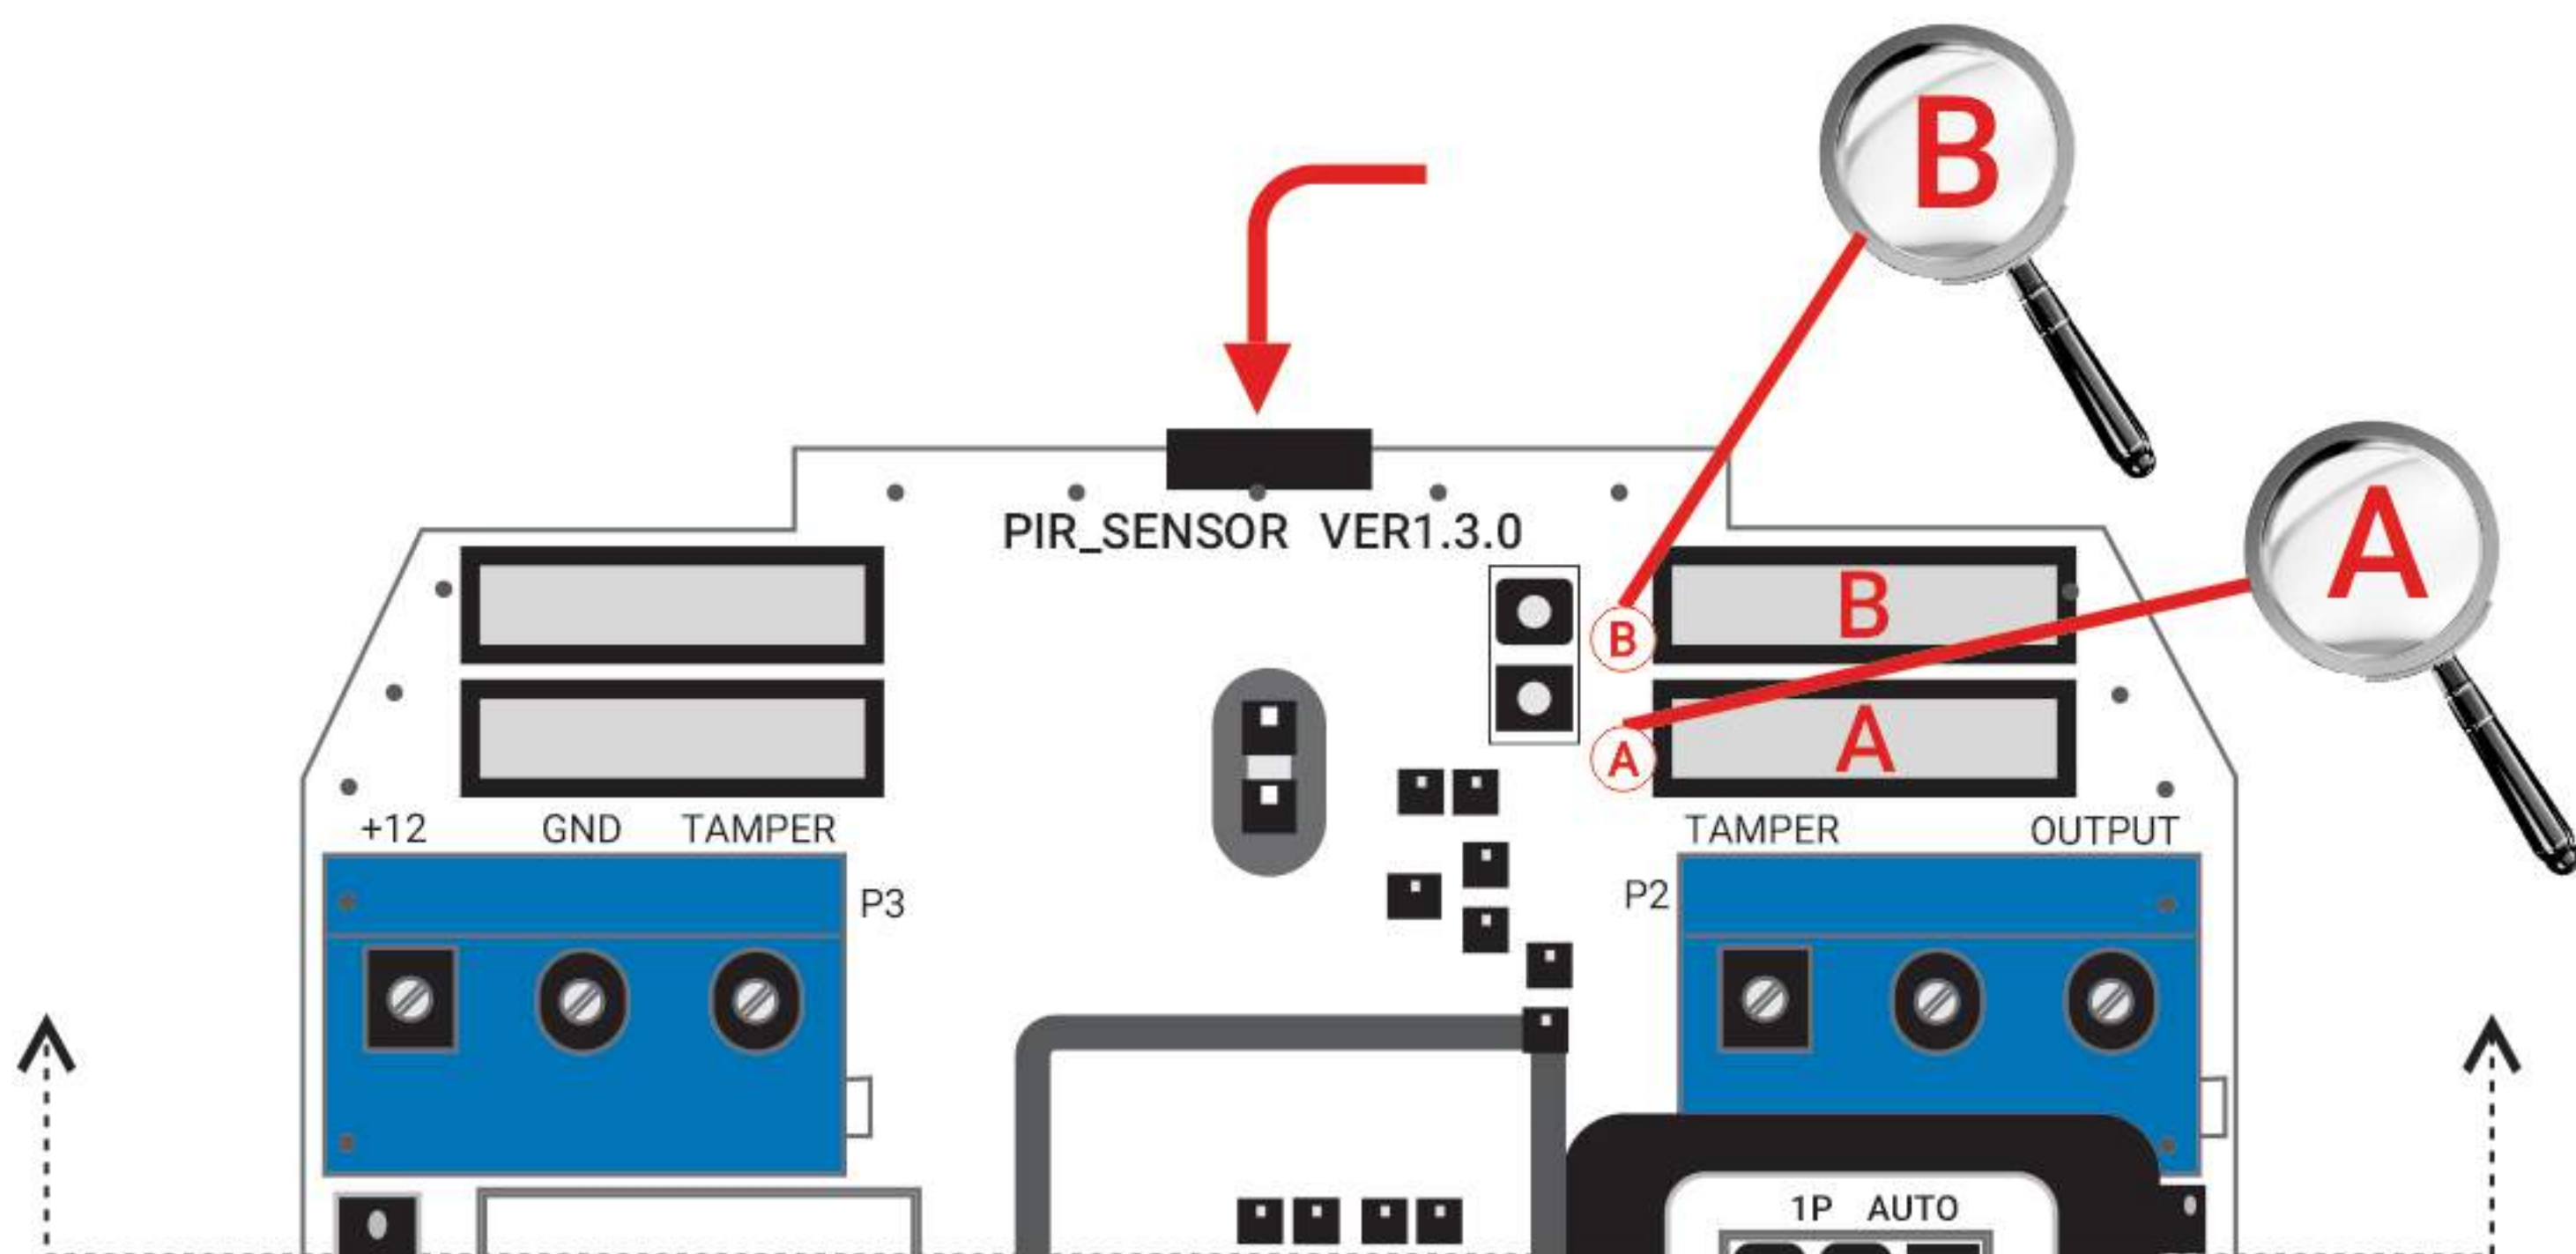

نکات لازم جهت نصب:

برای تغییر حالت برد حتماً به محل قرار گرفتن ابزار جهت خارج کردن برد توجه شود.
برای قرار گرفتن TAMPER در مسیر، خروجی زون‌ها از یک پایه TAMPER نزدیک به GND
و پایه آخر خروجی از سمت راست گرفته شود و پایه OUTPUT و TAMPER باقی مانده
با سیم به یکدیگر متصل شوند.

